

会議室

ワイヤレス ピンマイク	JVC	WM-P980	
ワイヤレス マイク	JVC	WM-P970	
PAアンプ	TOA	TA-115	
ワイヤレスチューナー	TOA	WT750B	806.125MH z ~809.750MHZ (B型30波)
パワーコントローラー	JVC	PS32-B	
ラインアレイスピーカー	TOA	SR-S4S	
天井埋込型スピーカー	TOA	F2321C	
ワイヤレスチューナーユニット	JVC	WT-UD93	806.125MH z ~809.750MHZ (B型30波)
ワイヤレスチューナー	JVC	WT-904-B	806.125MH z ~809.750MHZ (B型30波)


【右キャビネット】



【調整卓下キャビネット】



# 放送設備 入・出力 レイアウト

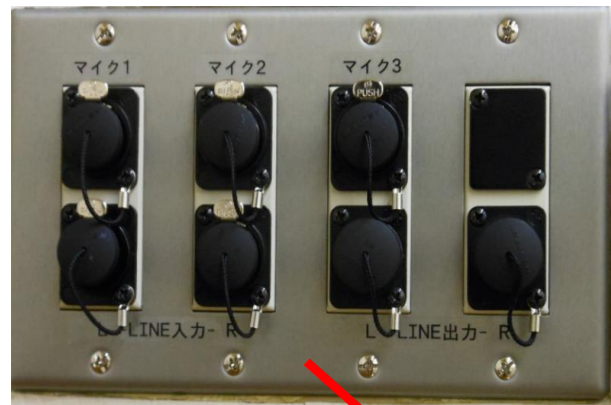


- 有線マイク 1 音響調整卓 レイヤー1 No.5
- 有線マイク 2 音響調整卓 レイヤー1 No.6
- 有線マイク 3 音響調整卓 レイヤー1 No.7
- 外部入力 L, R 音響調整卓 レイヤー2 No.9/10
- 外部出力 L, R 音響調整卓 レイヤー3 No.11/12



- 有線マイク 4 音響調整卓 レイヤー1 No.8



- ホールD スピーカー ON/OFF SW

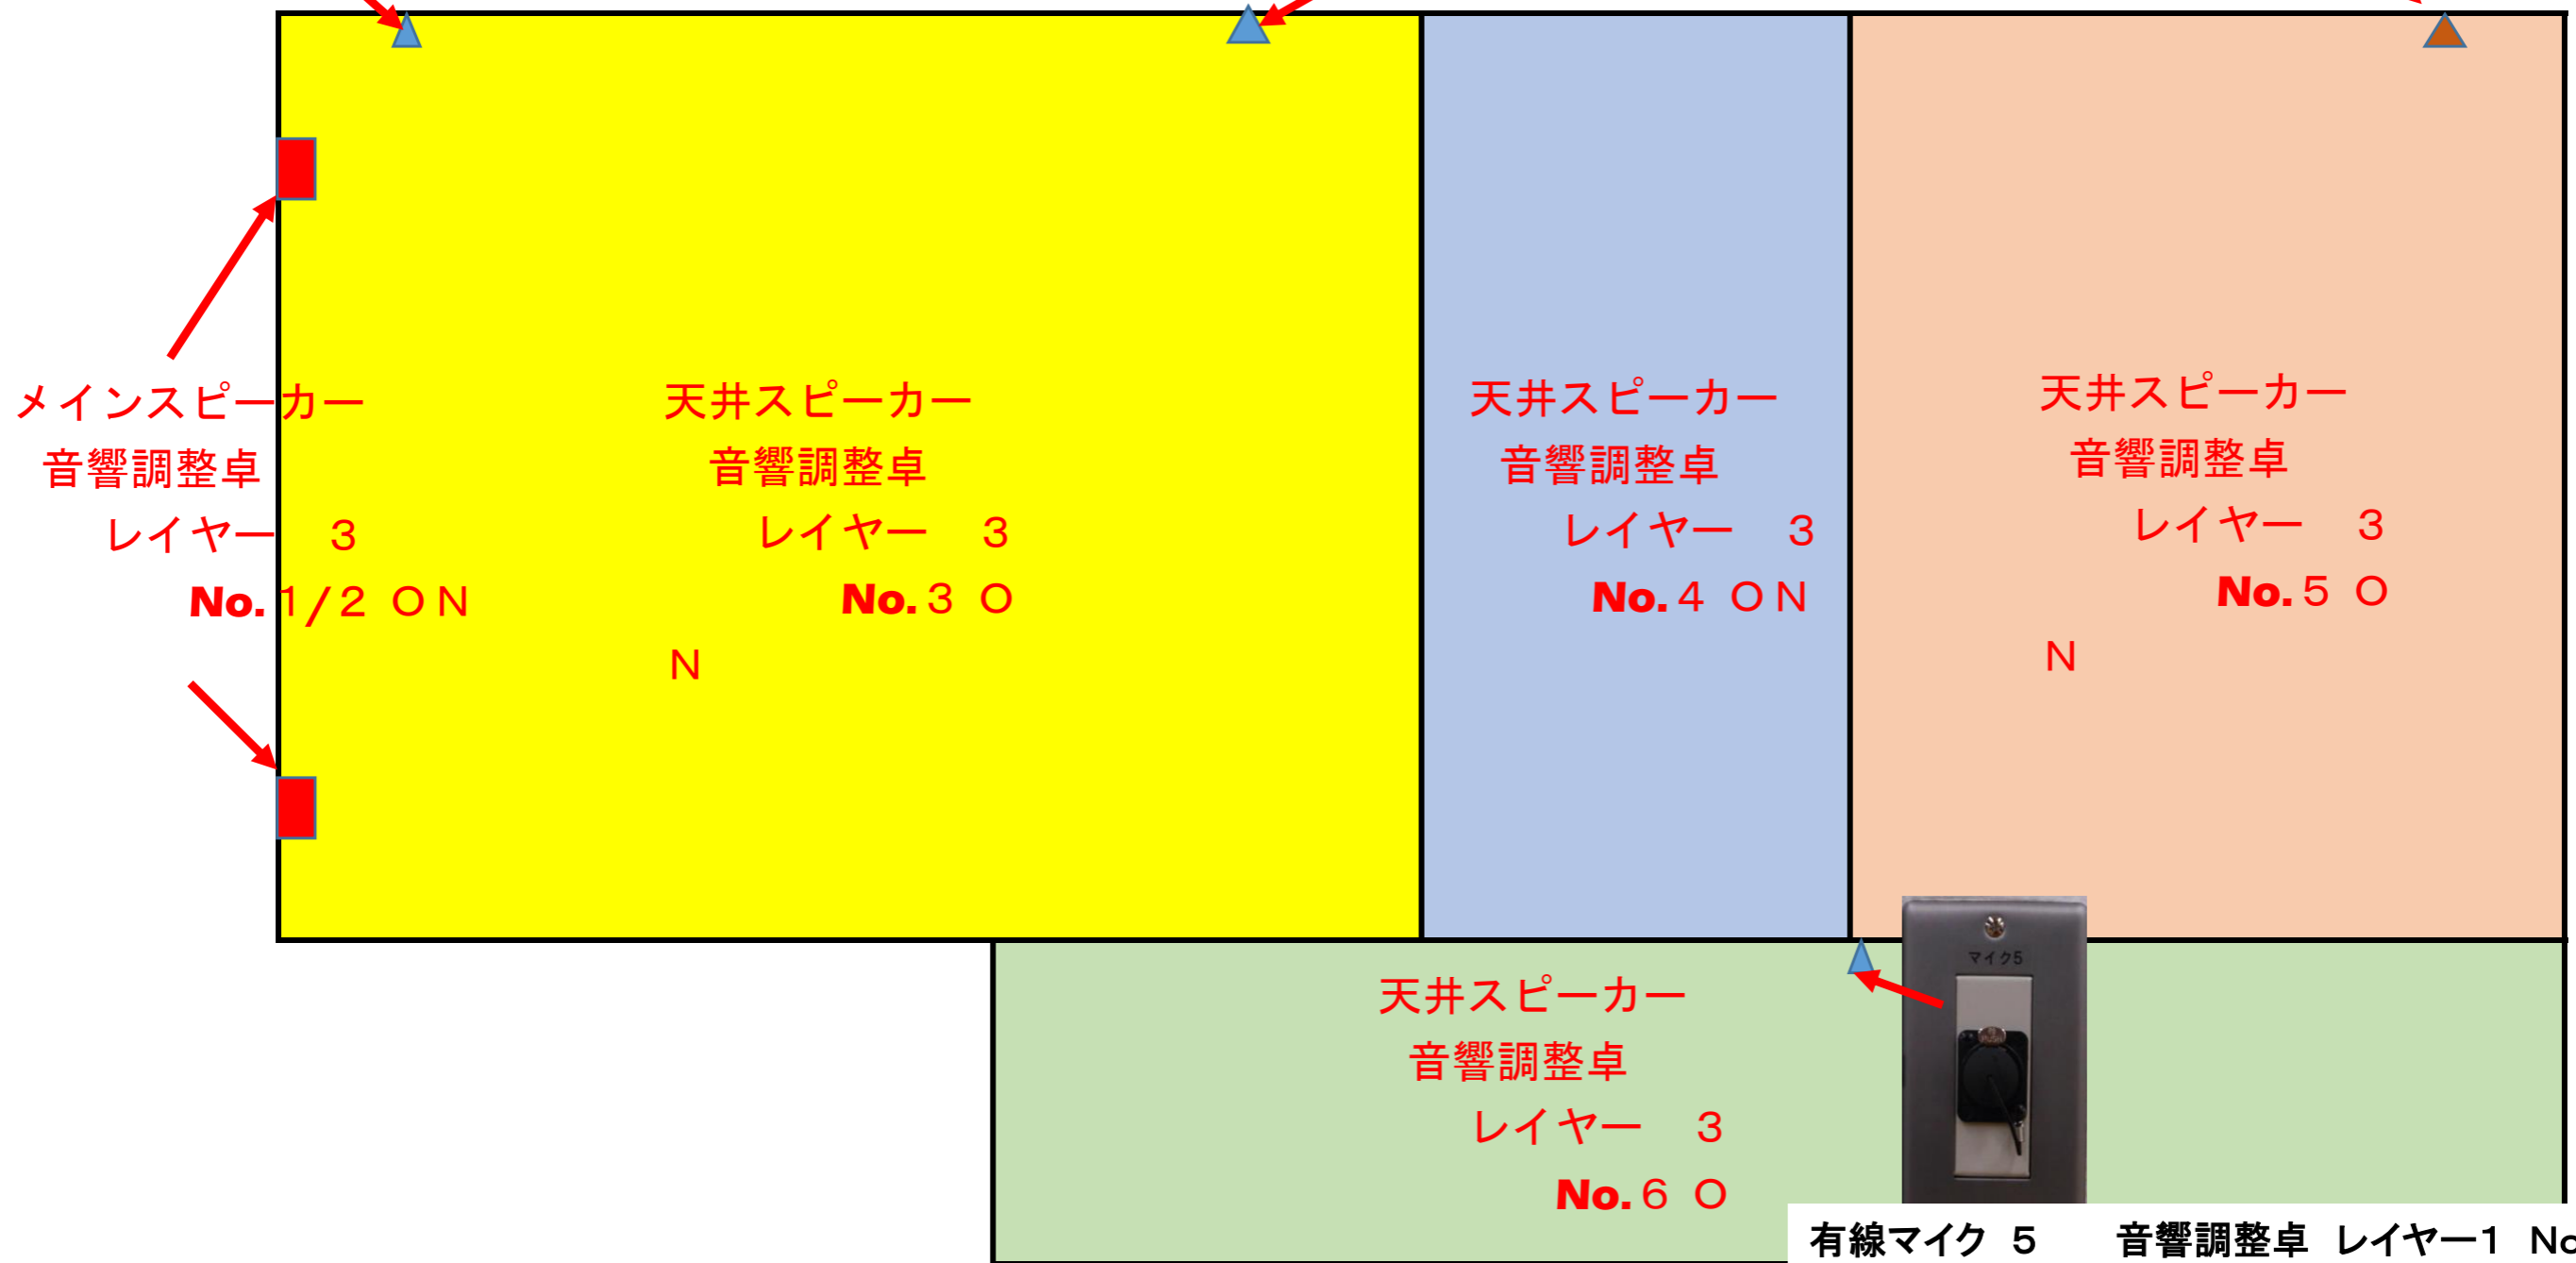

# 放送設備 入・出力 レイアウト

- ワイヤレスマイク 1 音響調整卓 レイヤー1 No.1
- ワイヤレスマイク 2 音響調整卓 レイヤー1 No.2
- ワイヤレスマイク 3 音響調整卓 レイヤー1 No.3
- ワイヤレスマイク 4 音響調整卓 レイヤー1 No.4

メインスピーカー

音響調整卓

レイヤー 3

No. 1/2 〇

天井スピーカー

音響調整卓

レイヤー


3

天井スピーカー

音響調整卓

レイヤー

3

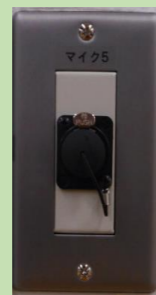

有線マイク 5  
音響調整卓  
レイヤー1 No.9

天井スピーカー

音響調整卓

レイヤー

3

天井スピーカー

音響調整卓

レイヤー

3



有線マイク 1 音響調整卓 レイヤー1 No.5

有線マイク 2 音響調整卓 レイヤー1 No.6

有線マイク 3 音響調整卓 レイヤー1 No.7

外部入力 L, R 音響調整卓 レイヤー2 No.9/10

外部出力 L, R 音響調整卓 レイヤー3 No.11/12



有線マイク 4  
音響調整卓  
レイヤー1 No.8

ホールD  
スピーカー  
ON/OFFSW



## 有線マイク1 有線マイク2 有線マイク3



### LINE入力


PCより音声をスピーカーに  
出力する場合に使用します

### LINE出力

会場の音声を外部に出力  
する場合に使用します



# UNBALA/BALANCE変換器

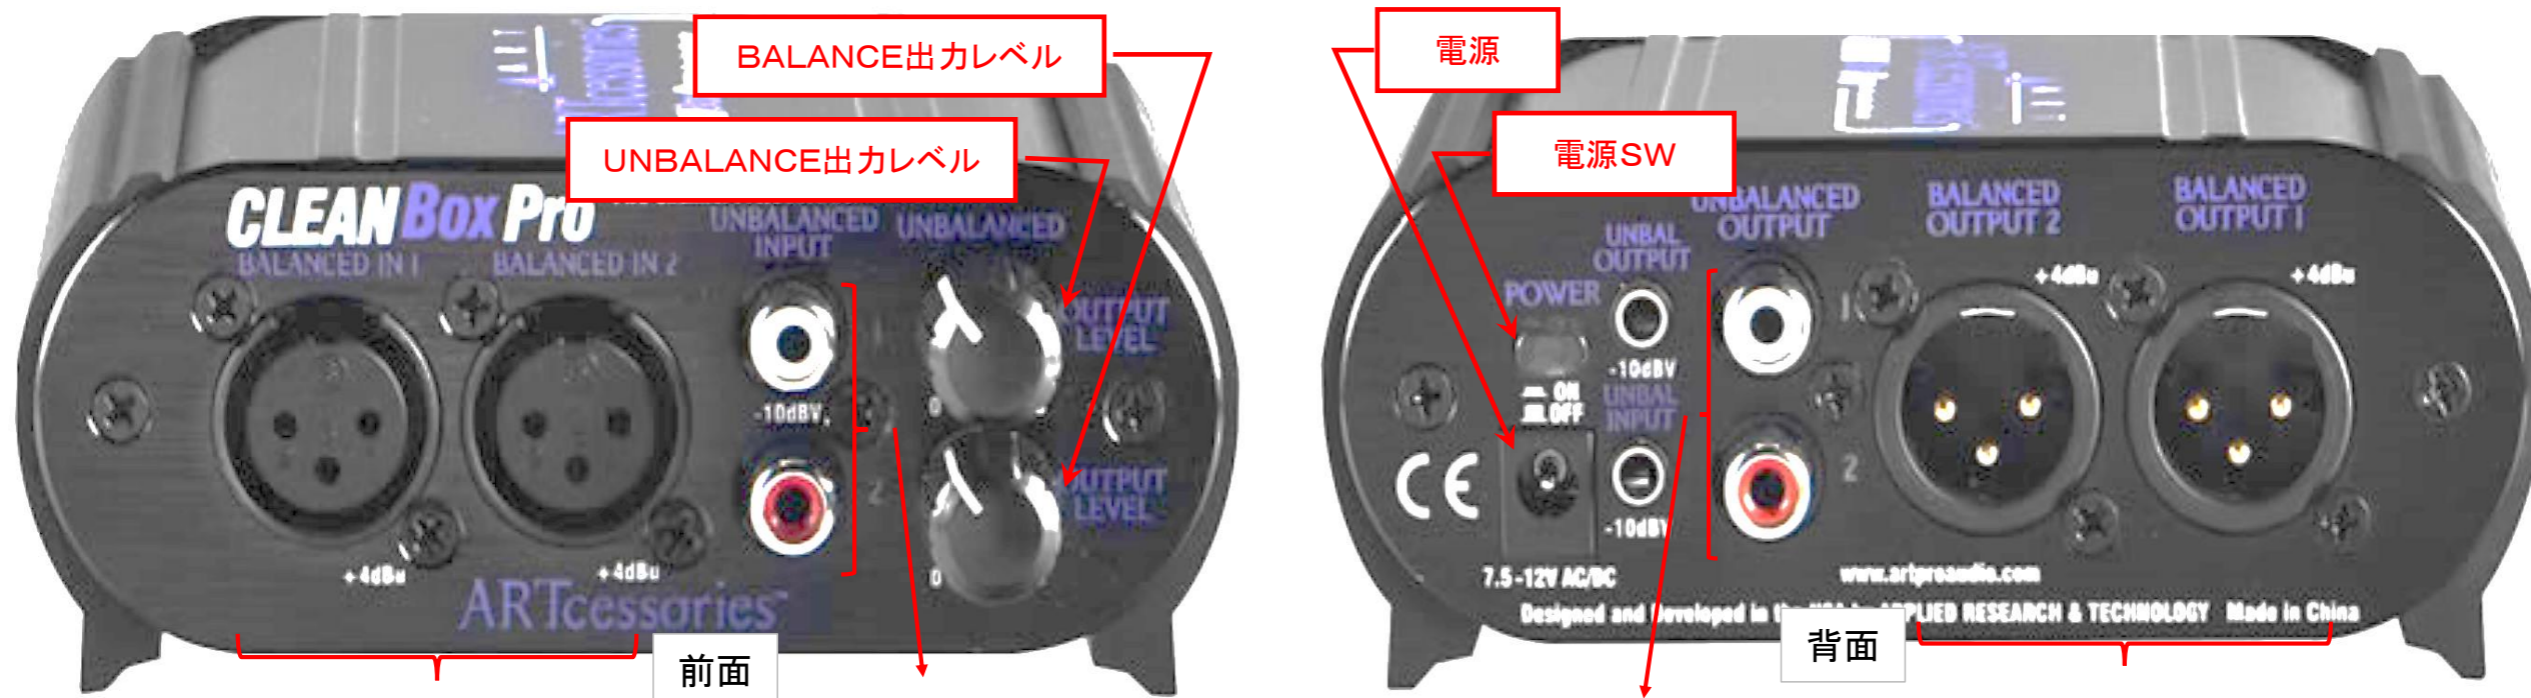

LINE出力 XLRケーブル オス  
1:L 2:R  
壁面 LINE出力端子と接続

LINE入力 RCAケーブル  
1:L(白) 2:R(赤)  
PCなどの音声出力端子と接続

LINE出力 RCAケーブル  
1:L(白) 2:R(赤)  
PCなどの音声入力端子と接続

LINE入力 XLRケーブル メス  
1:L 2:R  
壁面 LINE入力端子と接続

## ■使用するケーブルの種類

XLR (BALANCE) ケーブル



RCA (UNBALANCE) ケーブル



## ■接続方法

**重要** UNBALA/BALANCE変換器は、ノイズ防止のため接続する機器周辺に設置してください


① PC等の音声をスピーカーより出力したい場合  
壁面のLINE入力端子とUNBALA/BALANCE変換器背面のLINE入力端子をXLRケーブルで接続（最大20mまで延長可）する。

UNBALA/BALANCE変換器前面のLINE入力端子とPCなどの音声出力端子とRCAケーブルで接続する  
UNBALA/BALANCE変換器の電源をONする


② ホール内の音声を外部機器で録音またはインターネット経由で出力したい場合  
壁面のLINE出力端子とUNBALA/BALANCE変換器

# FUNCTION別 スピーカー出力・有線マイク入力


**FUNCTION 4** ホー

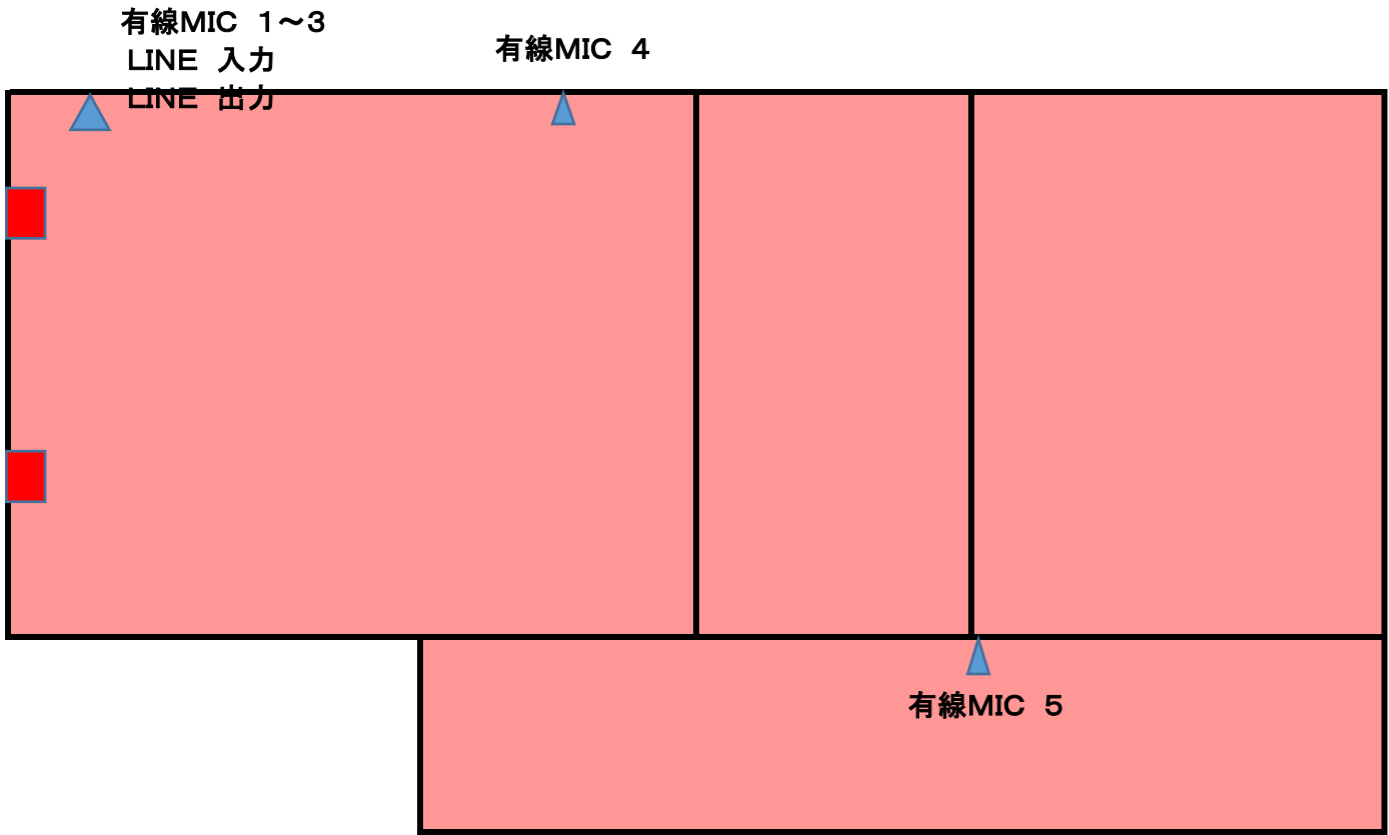


**FUNCTION 5** ホールA

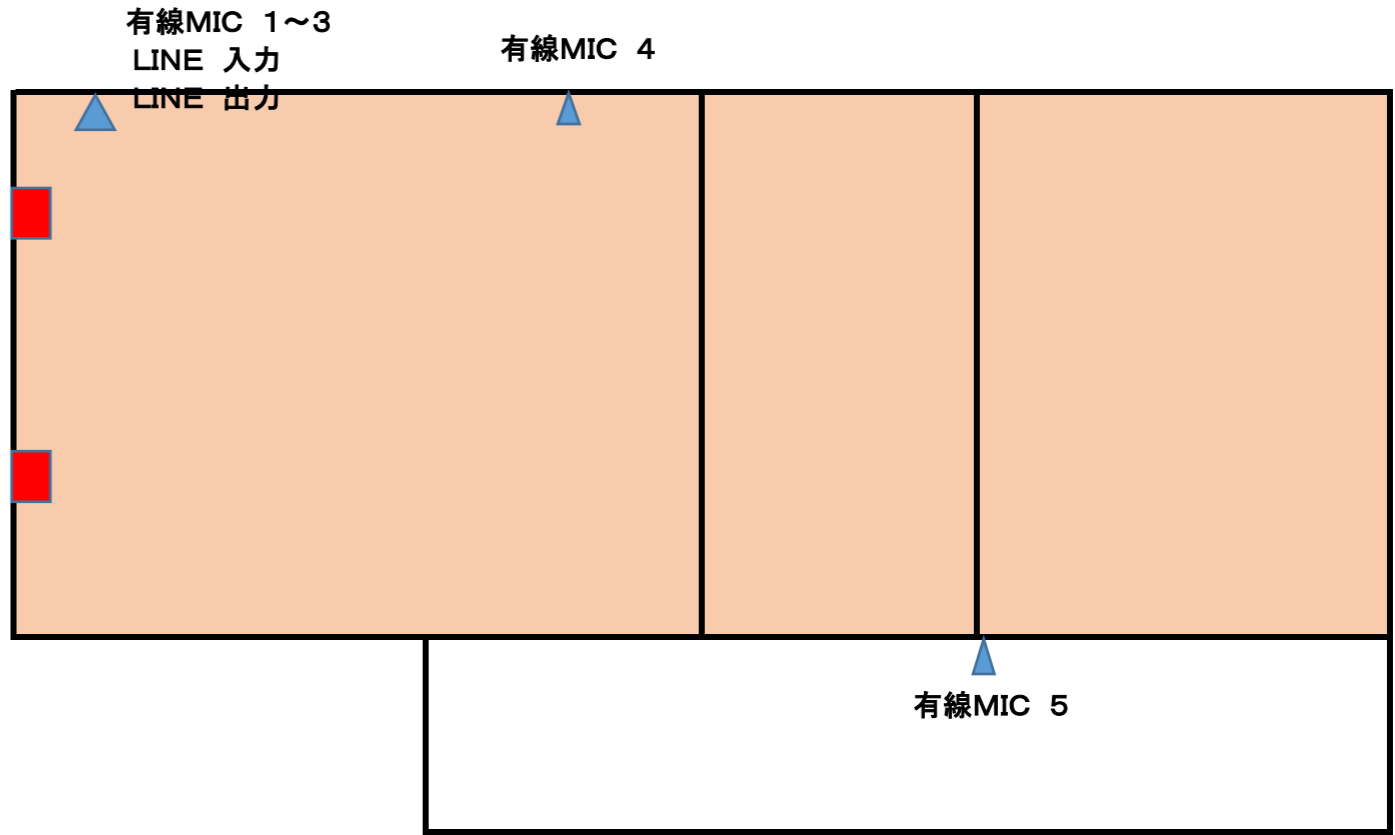

**FUNCTION 6** ホー

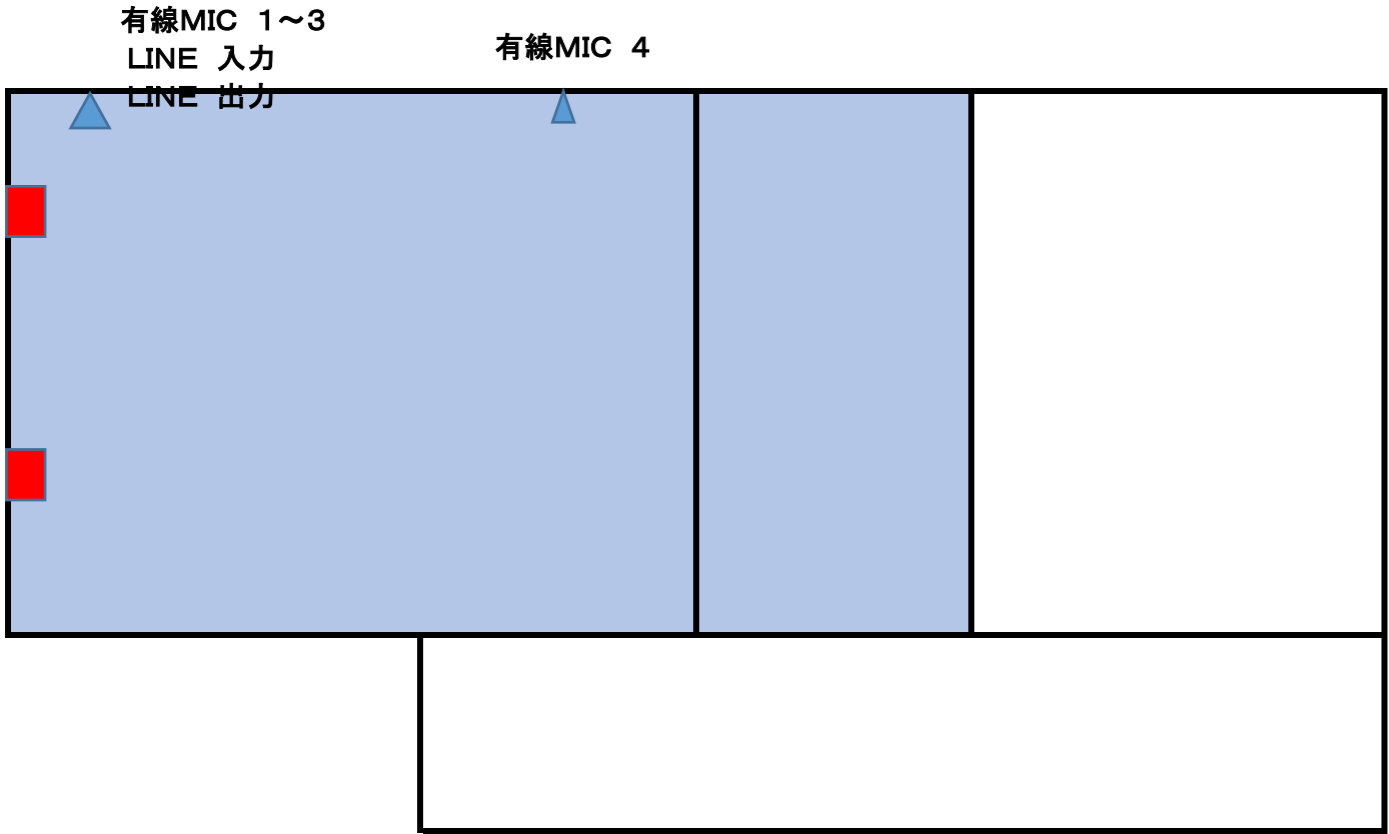

**FUNCTION 7** ホー

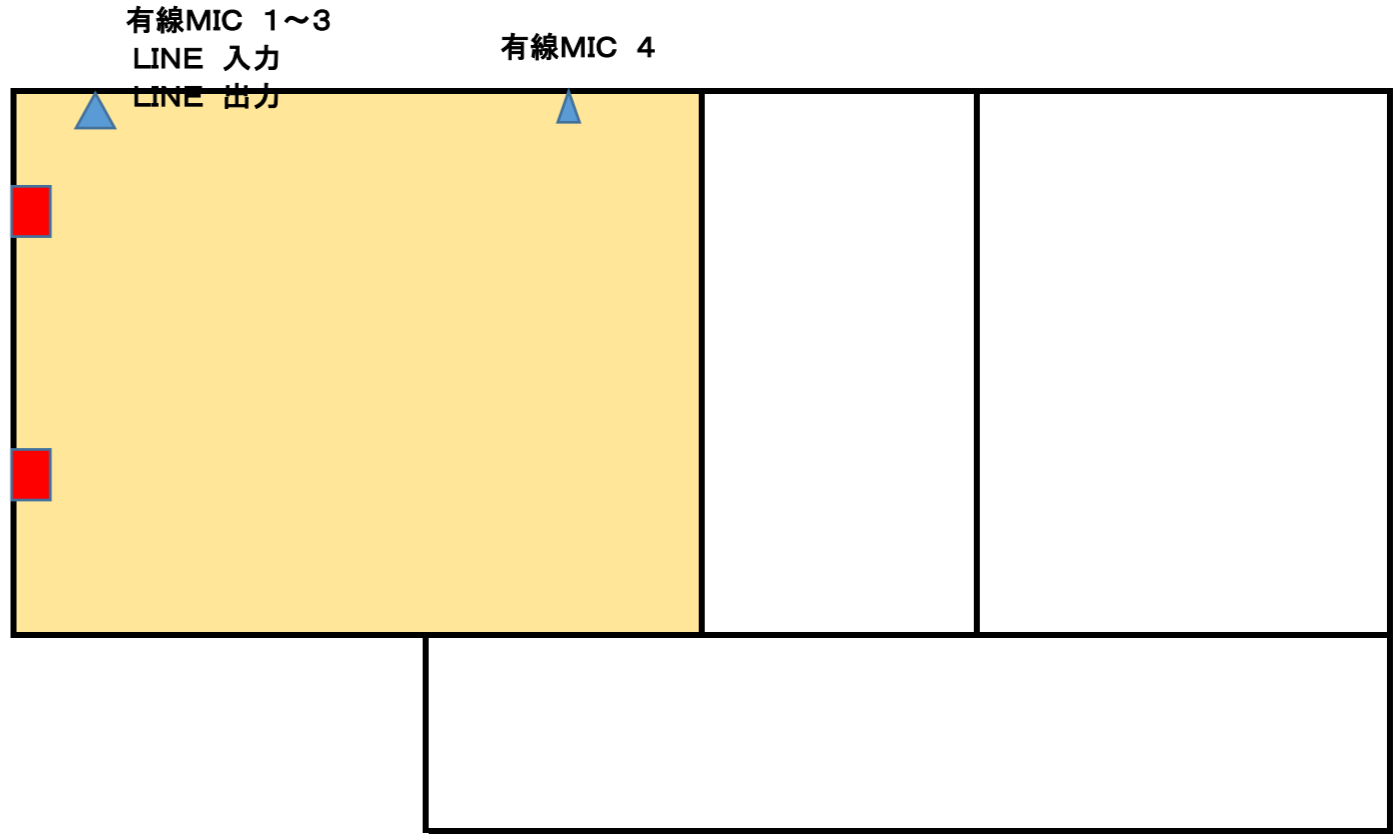

# 会議室 放送設備



	ワイヤレスマイク		有線マイク	外部入力
会議室 1, 2	ワイヤレスマイク 1	ワイヤレスマイク 2 ※ピンマイク	○ ※1	◎
会議室 3	ワイヤレスマイク 1	ワイヤレスマイク 2 ※ピンマイク	○ ※1	◎
会議室 4	ワイヤレスマイク 1	ワイヤレスマイク 2 ※ピンマイク	○ ※1	◎

会議室における放送設備は、ワイヤレスマイク 2本が、基本となります。

※ マイク 3本必要という場合は、有線マイクの使用が可能です。

※ ピンマイクが必要な場合は、ワイヤレス 1本 (No.1) とピンマイク 1本の組み合わせとなります。

※ 外部入力を使う場合は、別途ケーブルを事務所より貸し出します。

貸出：φ2.5mm超ミニステレオプラグ⇄φ3.5mmミニステレオプラグ 10mケーブル

## 【外部入力時の使用ケーブル】

① PC及びプロジェクタからの音声出力

1) φ2.5mm超ミニステレオプラグ⇄φ3.5mmミニステレオプラグ 10mケーブル

② テレビモニターからの音声出力

1) φ2.5mm超ミニステレオプラグ⇄φ3.5mmミニステレオプラグ 10mケーブル

2) φ3.5mmミニステレオプラグ⇄ピンプラグ×2 (赤・白)

3) φ3.5mmミニステレオプラグメス中継プラグ





